

---

# **Manual de Usuario**

---

## Contenido

<b>1</b>	<b>CONOCIMIENTO BÁSICO .....</b>	<b>4</b>
1.1	INTRODUCCIÓN .....	4
1.2	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....	4
1.3	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD.....	4
1.3.1	<i>Indicaciones Generales.....</i>	<i>4</i>
1.3.2	<i>Indicaciones del Celular.....</i>	<i>4</i>
1.3.3	<i>Indicaciones de Batería.....</i>	<i>5</i>
1.3.4	<i>Cargador y accesorios.....</i>	<i>5</i>
1.3.5	<i>Limpieza y mantenimiento.....</i>	<i>6</i>
1.3.6	<i>Otros.....</i>	<i>6</i>
<b>2</b>	<b>ANTES DE INICIAR.....</b>	<b>6</b>
2.1	NOMBRES DE PARTES Y EXPLICACIÓN .....	6
2.1.1	<i>Parámetros Técnicos.....</i>	<i>6</i>
2.1.2	<i>Descripción de teclado.....</i>	<i>6</i>
2.1.3	<i>Teclas laterales.....</i>	<i>7</i>
2.1.4	<i>Usar la Tarjeta T-Flash.....</i>	<i>7</i>
2.2	BATERÍAS .....	7
2.2.1	<i>Cambiar una batería.....</i>	<i>7</i>
2.2.2	<i>Cargar una batería.....</i>	<i>7</i>
2.3	CONEXIÓN A LA RED .....	8
2.3.1	<i>Tarjeta SIM.....</i>	<i>8</i>
2.3.2	<i>Insertar y eliminar tarjeta SIM.....</i>	<i>8</i>
2.3.3	<i>Encender/apagar.....</i>	<i>8</i>
2.3.4	<i>Desbloquear la tarjeta SIM.....</i>	<i>9</i>
2.3.5	<i>Desbloquear el celular.....</i>	<i>9</i>
2.3.6	<i>Conectar a la red.....</i>	<i>9</i>
<b>3</b>	<b>FUNCIONES BÁSICAS;ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
3.1	<b>REALIZAR UNA LLAMADA;ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
3.1.1	<i>Llamada local.....;Error!Marcador no definido.</i>	
3.1.2	<i>Línea fija y extensión.....;Error!Marcador no definido.</i>	
3.1.3	<i>Llamada Internacional.....;Error!Marcador no definido.</i>	
3.1.4	<i>Llamar el registro de llamadas;Error!Marcador no definido.</i>	
3.2	<b>LLAMADA DE EMERGENCIA;ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
3.3	<b>CONTESTAR UNA LLAMADA;ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
3.4	<b>TIEMPO DE LLAMADA;ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
3.5	<b>OPCIONES DURANTE UNA LLAMADA;ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
<b>4</b>	<b>MENÚ DE FUNCIONES.....</b>	<b>11</b>
4.1	USANDO EL MENÚ DE FUNCIONES.....	11
4.1.1	<i>Ingresar a menú de funciones por desplazamiento.....</i>	<i>11</i>
4.1.2	<i>Ingresar a menú de funciones por la tecla de navegación</i>	<i>11</i>
4.1.3	<i>Salir de Menú.....</i>	<i>11</i>
4.2	MENÚ DE FUNCIONES .....	11
4.2.1	<i>Contactos.....</i>	<i>11</i>
4.2.2	<i>Mensajes.....</i>	<i>12</i>
4.2.3	<i>Centro de Llamada.....</i>	<i>12</i>
4.2.4	<i>Funciones.....</i>	<i>12</i>
4.2.5	<i>Multimedia.....</i>	<i>12</i>
4.2.6	<i>Diversión y Juegos.....</i>	<i>12</i>
4.2.7	<i>Perfiles de Usuario.....</i>	<i>12</i>
4.2.8	<i>Organizador.....</i>	<i>13</i>

4.2.9	Servicios .....	13
4.3	<b>CONTACTOS;¡ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
4.4	<b>MENSAJES;¡ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
4.4.1	SMS.....	¡Error!Marcador no definido.
4.4.2	MMS .....	¡Error!Marcador no definido.
4.4.3	Servidor de correo de voz....	¡Error!Marcador no definido.
4.4.4	Mensaje global .....	¡Error!Marcador no definido.
4.5	<b>CENTRO DE LLAMADAS .....</b>	<b>16</b>
4.5.1	Historial de llamada.....	16
4.5.2	Ajuste de llamadas General .....	17
4.6	<b>AJUSTES.....</b>	<b>18</b>
4.6.1	Ajuste de SIM doble.....	18
4.6.2	Ajuste de Teléfono .....	18
4.6.3	Ajuste de red.....	19
4.6.4	Ajuste de seguridad.....	19
4.6.5	Restablecer configuración de fábrica .....	20
4.7	<b>MULTIMEDIA.....</b>	<b>20</b>
4.7.1	Cámara.....	20
4.7.2	Visor de Imagen.....	20
4.7.3	Grabador de video .....	21
4.7.4	TV Análoga.....	21
4.7.5	Reproductor de Video.....	21
4.7.6	Reproductor de sonido .....	21
4.7.7	Grabador de sonido .....	22
4.7.8	Radio FM.....	22
4.7.9	Administrador de Archivo .....	22
4.8	<b>DIVERSIÓN Y JUEGOS.....</b>	<b>22</b>
4.9	<b>PERFILES DEL USUARIO .....</b>	<b>22</b>
4.10	<b>ORGANIZADOR.....</b>	<b>23</b>
4.10.1	Calendario.....	23
4.10.1	Nota.....	23
4.10.2	Alarma.....	23
4.10.3	Calculadora.....	23
4.10.4	Conversor de moneda.....	23
4.10.5	Hora Mundial.....	23
4.10.6	Lector de E-Book.....	24
4.10.7	Cronómetro.....	24
4.11	<b>SERVICIOS .....</b>	<b>24</b>
4.11.1	STK.....	24
4.11.2	Servicio WAP.....	24
4.11.3	Cuenta de Datos .....	24
4.11.4	Bluetooth .....	25
<b>5</b>	<b>MODO DE ENTRADA.....</b>	<b>26</b>
5.1	<b>GENERAL .....</b>	<b>26</b>
5.2	<b>DEFINICIÓN DE TECLADO .....</b>	<b>26</b>
5.3	<b>INSTRUCCIÓN PARA MODO DE ENTRADA....</b>	<b>26</b>
5.3.1	Modo de Entrada en Ingles Inteligente.....	26
5.3.2	Entrada en Ingles y número .....	26

---

## 1 Conocimiento Básico

### 1.1 Introducción

- Gracias por comprar el celular de pantalla digital a color. Al leer esta guía antes de usar su celular, usted obtendrá un conocimiento general de este celular y comprenderá sus simples pero sorprendentes funciones.
- El celular está especialmente diseñado por redes ambientales GSM/GPRS. Adicional a la función básica de comunicación, el celular también ofrece múltiples funciones aplicadas, las cuales incluyen directorio estilo tarjeta de presentación, reloj/alarma, unidad de conversiones, calculadora, juegos, reproductor de sonido, cámara (opcional), grabador de video (opcional), grabador de sonido y mucho más, para hacer su trabajo y actividades recreativas más convenientes. Además, el celular tiene un interfase único y una función diseñada para alcanzar sus diferentes necesidades.
- El celular cumple con los requisitos estándares GSM/GPRS y pasó la calificación de las organizaciones autoritarias mundiales.
- Nuestra compañía se reserva el derecho de modificar el contenido en este manual sin previo aviso.

### 1.2 Información de Seguridad

- Si pierde su celular o si fue robado, informe inmediatamente a la sucursal de telecom o su punto de venta para prohibir el uso de su celular y Tarjeta SIM, lo cual ayudará a evitar pérdidas económicas causadas por el mal uso de su celular por otras personas.
- Cuando contacte la sucursal de telecom o su punto de venta, ellos necesitan saber el número IMEI de su celular, el cual está escrito en la etiqueta en la parte trasera de su celular (lo encuentra cuando quita la batería). Guarde este número para uso en el futuro.
- Por favor tome medidas de seguridad para evitar el abuso de su celular, tales como:
  - Programar el número PIN de la Tarjeta SIM, y modificarlo si otros lo conocen.
  - Cuando salga de su automóvil, no deje su celular en un lugar visible. Es mejor llevarlo consigo o colocarlo en el maletero.
  - Programar restricciones de llamadas.

### 1.3 Precauciones de Seguridad y Salud

Lea las indicaciones antes de usar su celular. Su incumplimiento puede ser peligroso.

#### 1.3.1 Indicaciones Generales

- Use solamente la batería y cargador aprobado. Otros productos pueden causar goteos, recalentamiento, explosión e incendio.
- No deje caer, golpear o sacudir el celular. Un tratamiento brusco puede causar daños o encender el celular.
- No coloque el celular, la batería o cargador en el horno de micro-ondas o con equipo de alta presión. De lo contrario puede romper las tablas de circuitos internos o causar un incendio.
- No use el celular en cualquier área con ambiente potencialmente explosivo o inflamable. El uso del celular en dicha área puede causar incendio o explosión.
- No guarde el celular en áreas calientes, húmedas o con polvo, ya que puede dañar las piezas móviles.
- Mantenga su celular fuera del alcance de los niños. No permita que los niños jueguen con el celular para evitar accidentes o lesiones.
- No deje el celular en lugares inestables o desnivelados. Dichas condiciones pueden ocasionar fallos en el celular.

#### 1.3.2 Indicaciones del Celular

- Apague su celular antes de abordar un avión o en un hospital y cualquier otra instalación donde existan avisos de no hacerlo. Los celulares afectan los equipos electrónicos y médicos. **El celular tiene funciones de encender automáticamente, por favor verifique los ajustes de alarma para asegurar que el celular no se encienda automáticamente**

---

### **durante el vuelo.**

- Algunos equipos electrónicos no están protegidos contra señales RF de su teléfono inalámbrico, tales como aparatos auditivos, marcapasos, otros aparatos médicos, sensores de incendio, cercas automáticas y otros. Para un funcionamiento satisfactorio del equipo y para la seguridad personal, por favor consulte al fabricante o distribuidor local para conocer las alternativas.
- No presione fuerte o golpee la pantalla. El maltrato puede romper la tabla de circuito interno y la pantalla. El líquido de la pantalla puede ser dañino a los ojos. Si hay contacto del líquido en los ojos, enjuáguelos con agua de inmediato y diríjase al hospital para que lo examinen.
- No modifique o desarme el celular. Cualquier modificación o desarme no autorizado puede causar daños al celular.
- En algunos casos, el celular ha provocado efectos en equipo electrónicos dentro de un auto. No use el celular bajo estas circunstancias. Incumplir con las observaciones de estas instrucciones pueden ocasionar la negación de derechos legales.
- No use el celular con objetos agudos tales como agujas o plumas. Objetos agudos dañarán o provocarán mal funcionamiento.
- No use el celular si el alambre está dañado. Será peligroso para el usuario.
- No coloque el celular cerca de objetos magnéticos. Los celulares pueden eliminar la información de discos, tarjetas de crédito y otras tarjetas.
- Mantenga objetos pequeños de metal lejos del auricular del celular. La bocina tiene magnetismo y atrae objetos pequeños de metal que potencialmente pueden dañar el celular o la persona que lo usa.
- La precipitación, humedad y líquidos corroerá los circuitos electrónicos. Mantenga el teléfono seco.

### **1.3.3 Indicaciones de Batería**

- Mantenga el celular lejos del fuego. El fuego dañará las baterías y causará una explosión.
- Tome precauciones mientras este cambiando las baterías, ya que presionar fuerte puede ocasionar que las baterías goteen, recalienten, exploten e incendien.
- No provoque un corto circuito en la batería. Un corto circuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico (alambre, gancho o collar) conecta dos terminales. Un corto circuito puede dañar la batería.
- No solde los terminales de la baterías. Soldar las baterías puede causar daños.
- El líquido de la pantalla puede ser dañino a los ojos. Si hay contacto del líquido en los ojos, enjuague con agua de inmediato y diríjase al hospital para que lo examinen.
- No modifique o desarme el celular. Cualquier modificación o desarme no autorizado puede dañar el celular.
- No coloque las baterías en o sobre el micro-ondas o en lugares muy calientes. Estos pueden dañar la batería y causar una explosión.
- Si observa un aumento en temperatura, cambio en color o deformación mientras cargue, use o guarde las baterías, desiste de usarlas y reemplácelas con nuevas baterías.
- Si el líquido de batería está goteando o tiene olor, sáquela para evitar una explosión.
- Mantenga la batería lejos de lugares muy húmedos. La humedad puede causar recalentamiento o corrosión de las baterías.
- No deje la batería en lugares calientes tales como el automóvil durante el verano ya que disminuirá la capacidad y duración de la batería.
- No deje la batería cargando por más de 24 horas

### **1.3.4 Cargador y accesorios**

- Cargue con el voltaje apropiado. Usar un voltaje no apropiado dañará el celular y el cargador.
- Evite un corto circuito. Esto ocasionará un choque eléctrico y dañará el cargador.

- Si el cable de poder está dañado, no use el cargador.
- Siempre mantenga el cargador limpio de polvo.
- Mantenga el cargador lejos de líquidos. Líquidos derramados pueden dañar el cargador.
- Si el cargador ha estado en contacto con líquidos, retire el cargador del enchufe inmediatamente para evitar daños adicionales.
- No modifique o desarme el cargador. La modificación o desarme no autorizado puede ocasionar daños al cargador o a la persona.
- No use el cargador en lugares muy húmedos. La humedad puede causar recalentamiento o corrosión de las Baterías.
- No toque el cargador, cable o enchufe con las manos mojadas. Esto puede ocasionar un choque eléctrico o daños al teléfono
- No coloque cosas pesadas sobre el cable ni lo desarme. Esto puede ocasionar un choque eléctrico o fuego.
- Desenchufe el cargador antes de limpiarlo o darle mantenimiento.
- Desenchufe el cargador desde la terminal. Desenchufar halando el cable dañará el cargador y puede ocasionar un choque eléctrico o fuego.

### 1.3.5 Limpieza y mantenimiento

- El celular, las baterías y el cargador no son impermeables. No los use en lugares húmedos tales como el baño. Evite que sean expuestos a gotas de lluvia.
- Limpie el celular, las baterías y el cargador con un paño suave.
- No use químicos fuertes, solventes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el celular.
- Limpie el enchufe regularmente. El polvo puede causar mal funcionamiento del cargador.

### 1.3.6 Otros

#### Celular:


- Siempre mantenga el teléfono a una temperatura ambiente entre 5°C ~ 40°C y una humedad entre 35% ~ 85%.
- Mantenga el celular lejos de teléfonos, TV, Radio y otros aparatos electrónicos. El celular puede causar efectos a estos aparatos.

#### Baterías:

- Mantenga las baterías lejos de los rayos directos del sol. Guarde las baterías en un lugar fresco con buena ventilación.
- La duración de las baterías es limitada. La duración de las baterías disminuirá después de ser cargadas con mucha frecuencia. Cuando el tiempo de uso es mucho más corto de lo normal, es porque las baterías están gastadas. Es hora de comprar nuevas baterías.
- Elimine las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales. Siempre recicle. No coloque las baterías junto a los desechos diarios.

#### Cargador:

- No use el cargador en los siguientes lugares: bajo los rayos directos del sol, lugares con temperaturas de menos de 5°C arriba de 40°C, lugares con humedad o polvo, encima de aparatos que vibran, cerca del TV, radio u otros aparatos.

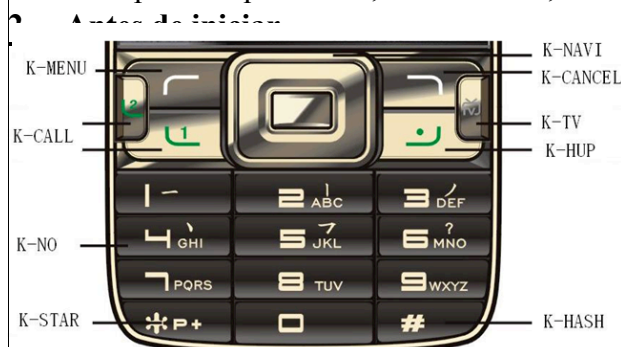

K MENÚ: Tecla programable izquierda

---

En la pantalla en reposo, presione para entrar al Menú principal.

**K\_CANCELAR:** Tecla programable derecha

En la pantalla en reposo, presione para entrar al Menú de directorio.

**K\_HUP:** Terminar

Presione para terminar una llamada o encender/apagar el celular. Presione editar en la pantalla para volver a la pantalla en reposo.

**K-LLAMADA:** Enviar

Presione para hacer una llamada, contestar una llamada; desplegar historial de una llamada en la pantalla en reposo.

**K\_NAVI:** Navegar

Vea los detalles en 4.1.1.

**K\_NO:** Números

Ingresar números y caracteres. Se puede programar 2-9 como atajo y marcación rápida.

**K\_STAR:** Asterisco

Ingresar símbolos, \*, P y +W.

**K\_HASH:** Símbolo de Número

Presione para cambiar el modo de ingresar. En la pantalla en reposo, manténgalo presionado para cambiar entre modo de silencio y normal.

**K\_TV**

Presione para inressar a las funciones de TV

### **Atención:**

**PRESIONE** significa presionar la tecla rápidamente. **MANTENGA PRESIONADO** significa mantener la tecla presionada por más de 2 segundos.

### **2.1.3 Teclas laterales**

Las teclas laterales tienen funciones de atajo:

- Presione la tecla en el lado derecho cuando la pantalla este en reposo para usar el reproductor de sonido.
- Presione las teclas de arriba y abajo en el lado izquierdo cuando la pantalla este en reposo para controlar el volumen y usar la cámara.

### **2.1.4 Usar la Tarjeta T-Flash**

En el lado derecho, hay una ranura para la Tarjeta T-Flash. Inserte su tarjeta T-Flash.

Para insertar la tarjeta T-Flash

- Destape el aparato
- Inserte la tarjeta en la ranura.
- Cubra el aparato.

Remover la tarjeta T Flash

- Destape el aparato
- Retire la tarjeta.

## **2.2 Baterías**

Las baterías han sido cargadas al 50%. Se pueden usar de inmediato después de sacar el teléfono de la caja. Las baterías deben estar completamente agotadas antes de ser recargadas las primeras tres veces. Esto ayudará a prolongar la duración y calidad de las baterías.

### **2.2.1 Cambiar una batería**

Para sacar la batería:

- 1) Empuje la tapa trasera hacia atrás
- 2) levante la batería para sacarla

Para instalar la batería:

- 1) Conecte la parte arriba de la batería con las ranuras del teléfono.
- 2) Empuje la batería hacia abajo hasta que escuche un clic.

### **2.2.2 Cargar una batería**

Coloque el cargador en el enchufe.

---

Conecte el adaptador en la parte izquierda del teléfono.

- El indicador de cargador de batería parpadeará; si el celular está apagado durante la carga, el indicador aparecerá en la pantalla. Si la batería está demasiado descargada, el indicador de recargar no aparecerá inmediatamente.
- Cuando el indicador de recarga muestre que la batería está completamente cargada y deja de parpadear, se habrá completado la carga. Si el celular está apagado, la pantalla indica que se completó la carga. Completar la carga demora algunas horas. Es normal que la temperatura de la batería, el celular y el cargador aumente. Después que termina de cargar, desconecte el celular y el cargador del enchufe.

**Atención:**

- Siempre cargue la batería en un lugar con temperatura entre 5°C ~ 40°C. Sólo use el cargador incluido. Un cargador no autorizado puede dañar el teléfono y violar las regulaciones y garantía.
- Cuando el celular se apague debido a un corte eléctrico, el indicador mostrará que la carga de la batería está baja, y que recargue la batería. El tiempo para cargar la batería depende de la carga que queda.
- La duración de la batería y tiempo de llamadas de este celular fue probado en un ambiente ideal. En realidad son afectados por el nivel de recepción de señal de la red celular, ambiente y otros factores.
- No quite la batería mientras está cargando. Asegúrese que la batería está bien puesta antes de cargarla.
- Cuando termine la carga, desenchufe el adaptador de la pared y del teléfono.
- Si no desenchufó el adaptador del enchufe de pared y del teléfono, después de 5 a 8 horas, el teléfono empezará a cargar nuevamente debido a la ausencia de energía de la batería. Sugerimos que no haga esto porque reduce la duración de la batería.

## 2.3 Conexión a la red

### 2.3.1 Tarjeta SIM

- Inserte la Tarjeta SIM antes de encender el celular. La Tarjeta SIM es el clave de la red GSM.
- Cuando se suscriba a una red celular, la Tarjeta SIM está cargada con los detalles del suscriptor tales como historial de sus llamadas, registro de llamadas, mensajes y otros. Puede quitar la Tarjeta SIM y insertarla en cualquier otro celular GSM (un celular nuevo puede leer la Tarjeta SIM simultáneamente)
- La Tarjeta SIM y su información se puede dañar fácilmente por rayas o ser doblada; mantenga la Tarjeta SIM lejos de objetos eléctricos y magnéticos. Una vez que se daña la Tarjeta SIM, se pierde la accesibilidad a la red GSM.

**Precaución:** Apague el celular antes de quitar la Tarjeta SIM. Esta prohibido quitar la Tarjeta SIM mientras esté conectado a la fuente de electricidad.

### 2.3.2 Insertar y eliminar tarjeta SIM

Manipule la Tarjeta SIM con cuidado.

Insertar la Tarjeta SIM

- Apague el celular y quite la batería.
- Inserte la Tarjeta SIM en la ranura de la Tarjeta SIM.

Retirar la Tarjeta SIM

- Apague el celular y quite la batería.
- Deslice la Tarjeta SIM fuera de la ranura.

### 2.3.3 Encender/apagar

Para encender el celular, mantenga presionado TERMINAR.

Para apagar el celular, mantenga presionado TERMINAR

Si enciende el celular sin haber insertado la Tarjeta SIM, insértela según las instrucciones que aparecen en la pantalla. El celular correrá una prueba automática una vez que la Tarjeta SIM ha sido insertada.

---

Se desplegarán en orden los siguientes mensajes:

- Por favor ingrese el PIN1—si un PIN está programada para la Tarjeta SIM
- Por favor ingrese la contraseña— si la contraseña está programada para desbloquear el celular
- Buscando la red—se hara una búsqueda automática para una red de celular hasta que se conecte a una red

### 2.3.4 Desbloquear la tarjeta SIM

Para prevenir el uso no autorizado, puede bloquear la Tarjeta SIM programando un número PIN1. Una vez que seleccione esta función, el número PIN1 debe ser ingresado cada vez que se encienda el celular. Si el usuario no programa un modo de protección para la Tarjeta SIM, la Tarjeta SIM no podrá protegerse de uso no autorizado.

- Presione TERMINAR para encender.

Ingrese el número PIN1, usando la tecla programable derecha para borrar cualquier error. Presione confirmar para terminar. Por ejemplo, si el PIN1 es 1234, ingrese 1234.

Si ingresa 3 veces seguidos el número errado, la red bloqueará la Tarjeta SIM. Solicitará el número PUK1. Si no conoce el número PUK1, no intente ingresar el número. Entregue la Tarjeta SIM al servicio de red celular. Para mayor información refiérase al ajuste de seguridad.

#### Atención:

El proveedor de red programará un número PIN1 estándar (entre 4 a 8 dígitos) para su Tarjeta SIM. Cambie a una contraseña personal. Para mayor información refiérase al ajuste de seguridad.

### 2.3.5 Desbloquear el celular

Programe su número PIN para proteger su celular de uso no autorizado. Una vez seleccione esta función, el número PIN1 debe ser ingresado cada vez que encienda el celular. Si el usuario no programa un modo de protección para la Tarjeta SIM, ésta no podrá protegerse de uso no autorizado.

- Ingrese la contraseña del celular, use la tecla programable derecha para borrar errores. Presione Confirmar para terminar. Por ejemplo, si la contraseña es 1122, ingrese 1122
- Si olvida la contraseña del celular por favor contacte la sucursal local de venta o centro de servicio para desbloquear el celular. (La contraseña de fábrica es 1122)

### 2.3.6 Conectar a la red

Una vez desbloquee la Tarjeta SIM, el celular buscará redes de servicio. Una vez conectada, aparecerá el nombre del proveedor de servicio de celular en el centro de la pantalla. El celular está en pantalla de reposo y pueda hacer o recibir llamadas

- Presione la tecla programable derecha para entrar al directorio
- Presione la tecla programable izquierda para entrar al Menú de funciones

**Atención:** si en la pantalla aparece SOLO EMERGENCIA, significa que no está en área de servicio de red y solo se conectará a llamadas de Emergencia.

## 3 Funciones básicas

### 3.1 Realizar una llamada

Cuando aparece en la pantalla un proveedor de servicio de red de celular, puede recibir o hacer llamadas a través de esta red. El nivel de la señal recibida aparece en la parte posterior izquierda de la pantalla (un máximo de cinco líneas—es la condición de mejor señal)

La calidad de la conexión de la red puede ser afectada por el ambiente. Moverse un poco puede mejorar la calidad de la conexión de red.

#### 3.1.1 Llamada local

Use la tecla de Número para ingresar el número de teléfono luego presione la tecla Enviar para hacer la conexión. Presione la Tecla programable derecha para borrar los símbolos o números. El estatus actual de la conexión aparece en la pantalla.

Presione TERMINAR para terminar una llamada

#### 3.1.2 Línea fija y extensión

Llame al número de línea fija primero, luego marque el número de extensión. Si presiona la tecla P (Pausar) entre la línea fija y el número de extensión, el celular terminará el proceso y se

---

conectará con la extensión directamente. Presione la tecla \* para ingresar P.

Código de país   número de línea fija P   número de extensión   tecla enviar

Ejemplo para el uso de Pausa:

Si tiene un servicio de correo de voz donde el número del servicio es 8880000, el número del correo es 6666, y la contraseña es 8888. Marque 8880000 P 6666 P 8888.

La primera parte de este número marca el servicio de correo de voz

Después de conectarse, marcará 6666 para el número del correo.

Antes de marcar la contraseña, la segunda tecla de P (Pausar) ocasionará una tardanza de 5 segundos antes de enviar la contraseña 8888.

### **3.1.3 Llamada Internacional**

Para marcar una Llamada Internacional presione la tecla \* key hasta que aparezca el símbolo + en la pantalla. Esto le permite marcar una Llamada Internacional a cualquier lugar.

Luego ingrese el código de país y el número que desea marcar. Los códigos de país siguen regulaciones comunes tales como 49 para Alemania, 44 para RU, 46 para Suecia.

Quite el 0 antes del código regional cuando marque una Llamada Internacional.

Por ejemplo – para llamar de otro país a servicio de ShangHai: +86 21 114 + código de país + número de teléfono + Enviar

### **3.1.4 Llamar el registro de llamadas**

Cada número que marque o reciba se guardará en el registro de Historial de Llamadas. El registro más nuevo aparece al inicio de la lista. Son divididos por número marcado, número recibido y Llamada Perdida. El celular da las opciones para buscar todos los registros. Cuando el estatus de la memoria está llena, borrará el registro más antiguo. Para buscar el registro:

- Para ver los números marcados presione la Tecla Enviar
- Seleccione el número que desea marcar en el registro de historial de llamadas y presione la Tecla Enviar para hacer la llamada directamente.

Una vez en la sección de historial de llamadas, presione OK para desplegar los detalles. Después de seleccionar el número presione Guardar para grabar el número directamente al directorio.

### **3.2 Llamada de Emergencia**

Si está dentro de áreas cubiertas por el servicio de red, puede hacer Llamadas de Emergencia. Si el servicio de red celular no cubre esta área, aparecerá en la pantalla SOLO EMERGENCIAS. Esto significa que no está dentro del área de servicio de la red y solo puede realizar Llamadas de Emergencia. Si se encuentra dentro del área cubierta por el servicio de la red, puede hacer Llamadas de Emergencia sin insertar la Tarjeta SIM.

### **3.3 Contestar una llamada**

Si la función de contestar una llamada presionando cualquier tecla está habilitada, puede presionar cualquier tecla para contestar una llamada. Por el contrario, presione la tecla de número o la tecla programable izquierda para contestar una llamada. Si el audífono está conectado, puede contestar una llamada a través del audífono.

### **3.4 Tiempo de la llamada**

Se graba la duración de la última llamada y el tiempo acumulado de todas las llamadas.

### **3.5 Opciones durante una llamada**

Presione la Tecla de Opciones para entrar al Menú de Opción mientras toma una llamada. El Menú de Opción es similar al Menú de Funciones. Solo puede entrar al Menú de Opción durante una llamada. Funciones tales como en espera, reenviar o hacer llamada de conferencia necesita soporte de red. Por favor contacte a su proveedor de servicio de red para detalles.

En el Menú de Opción usted puede escoger entre:

- **Poner una llamada en espera:** Poner la llamada en espera o recuperarla
- **Terminar una llamada:** Terminar la llamada
- **Nueva Llamada:** Hacer una nueva llamada
- **Contactos:** Entrar en la lista de Contactos para hacer una búsqueda
- **Centro de Mensaje:** Editar y enviar un mensaje

- 
- **Grabador de sonido:** Grabar una conversación
  - **Mudo:** Mudo o enviar
  - **DTMF:** Presione la tecla izquierda programable para encender/apagar
  - **H-Free (manos libres):** activar la bocina para aumentar el volumen
    - **Llamada de multiples partes**
      - **Cambiar:** Cambiar entre las diferentes partes
      - **Conferencia:** Para tener una llamada de conferencia
      - **Transferir:** Transferir una llamada actual a otro teléfono
      - **Terminar una Llamada:** Para terminar la llamada actual
      - **Terminar todas las Llamadas:** Para terminar todas las llamadas actuales
      - **Contactos:** Para entrar al Menú de Contactos
      - **SMS:** Para entrar al Menú de Mensajes
      - **Grabador de sonido:** Para grabar la conversación
      - **Mudo:** Para poner en mudo o enviar la voz
      - **DTMF:** Para encender/apagar

*Atención:* Algunas opciones están disponibles bajo ciertas condiciones. Tales como Intercambio solo puede usarse cuando hay más de una llamada conectada al mismo tiempo.

## 4 Menú de Funciones

### 4.1 Usando el Menú de Funciones

#### 4.1.1 Ingresar a menú de funciones por desplazamiento

- En la pantalla en reposo, presione Menú para entrar al Menú principal.
- En todos los Menús o sub Menús, presione Arriba o Abajo para encontrar la función y presione la tecla programable izquierda para seleccionar la función. La tecla programable derecha para salir del Menú actual.

#### 4.1.2 Ingresar a menú de funciones por la tecla de navegación

Para servir al usuario, la tecla de navegación puede hacer la función de búsqueda e ingresar al Menú de funciones.

- En pantalla en reposo, presione la tecla de navegación arriba para iniciar el Reproductor de Música
- En pantalla en reposo, presione la tecla de navegación abajo para Atajo.
- En pantalla en reposo, presione la tecla de navegación izquierda para Perfiles del Usuario
- En pantalla en reposo, presione la tecla de navegación derecha para ajustar el tono

#### 4.1.3 Salir de Menú

En Menú de Funciones, por lo general, usted puede presionar la tecla programable derecha para salir del menú actual. Presione Terminar para salir de la pantalla en reposo.

## 4.2 Menú de Funciones

La estructura de los menús:

### 4.2.1 Contactos

- Búsqueda rápida
- Agregar Búsqueda
- Agregar Nuevo contacto
- Copiar todo
- Borrar
- Grupo
- Número Extra
- Funciones
  - Estado de memoria
  - Almacenamiento Especial
  - Mi Tarjeta
  - Versión de Tarjeta
- Imagen de Contacto

---

Sonido de Contacto

Video de contacto

#### **4.2.2 Mensajes**

SMS

MMS

Servidor de Correo de Voz

Emisión de Mensaje

#### **4.2.3 Centro de Llamadas**

Historial

Funciones Generales de llamada

#### **4.2.4 Funciones**

Función SIM doble

Ajuste de Teléfono

Hora y Fecha

Programar Encender/apagar

Idioma

Modo de entrada preferencial

Mostrar Característica

Texto de Saludo

Atajos

Tecla especial

Actualización de Día y Fecha Automático

Ajustar UART

Ajustar Sensor de movimiento

Estilo 3D

Ajuste Misc

Ajuste de red

Ajuste de red SIM1

Ajuste de red SIM2

Ajuste de Seguridad

Ajuste de Seguridad SIM1

Ajuste de Seguridad SIM2

Bloqueo de Teléfono

Auto Bloqueo de Teclado

Cambiar clave

Restablecer configuración de fábrica

#### **4.2.5 Multimedia**

Cámara

Visor de Imagen

Grabador de video

TV Análoga

Reproductor de Video

Reproductor de sonido

Grabador de sonido

Radio FM

Administrador de Archivo

#### **4.2.6 Diversión y Juegos**

Juegos Clásicos

#### **4.2.7 Perarchivos de Usuario**

General

Reunión

---

Exterior  
Interior  
Audífono  
Bluetooth

#### 4.2.8 Organizador

Calendario  
Nota  
Alarma  
Calculadora  
Convertidor de moneda  
Hora Munmarcación  
Lector de E-Book  
Cronómetro

#### 4.2.9 Servicios

STK  
WAP  
Cuenta de Datos  
Bluetooth

*Atención:* Algunos menús solo aparecen bajo circunstancia.

#### 4.3 Contactos

Se pueden guardar nombres, números de celular, de líneas fijas, de lugares de trabajo y otra información a través de la función de Contactos. Desde el Menú principal, seleccione Contactos o presione la Tecla programable derecha en la pantalla en reposo para entrar a Contactos directamente.

- **Búsqueda Rápida:** seleccione esta opción para entrar a la pantalla de Contactos. Hay un espacio de ingreso en la parte inferior de la pantalla. Ingrese la información de criterio de la búsqueda. Los modos de búsqueda son en inglés y números. Presione la tecla # para cambiar entre los diferentes modos de ingreso.
- **Buscar Entradas:** para buscar en los registros según los nombres en los Contactos.
- **Agregar Nueva Entrada:** para agregar un nuevo registro en los Contactos. Puede seleccionar para guardar en el teléfono y en la Tarjeta SIM. La manera de guardar es un poco diferente
- **Copiar Todo:** para copiar todos los registros en el teléfono o en la Tarjeta SIM. Puede seleccionar del Teléfono a la Tarjeta SIM o de la Tarjeta SIM al Teléfono.
- **Borrar:** para borrar el registro. Seleccione borrar todos los registros de la Tarjeta SIM o del Teléfono. Selecciona borrar los registros uno por uno de la Tarjeta SIM o del Teléfono.
- **Grupo de Llamadas:** este ajuste le permite programar 5 grupos de llamadas. Puede cambiar el nombre del grupo, tono de sonido, despliegue de imagen o ajustes personales para cada grupo.
- **Número extra:** Los números extras guardados en la Tarjeta SIM tales como el número propio, número de servicio y número de emergencia. Puede seleccionar y editar.
- **Ajustes:** los ajustes del directorio tienen 4 sub Menús: Estatus de Memoria, Almacenaje Preferido, Campos, Mi Tarjeta.
  - **Estatus de memoria:** el estatus de memoria de la Tarjeta SIM y Celular
  - **Almacenaje Preferido:** para seleccionar el lugar priorizado para guardar, la Tarjeta SIM o el celular.
  - **Campos:** para programar el contenido de tarjetas de nombres en Contactos.
  - **Mi tarjeta:** editar la tarjeta del nombre del dueño y enviarlo.
  - **Versión de tarjeta**
- **Imagen del contacto:** selecciona una foto que aparezca cuando recibe una llamada.
- **Sonido del contacto:** seleccione un sonido para reproducir cuando recibe una llamada.
- **Video del contacto:** seleccione un video para reproducir cuando recibe una llamada.

---

## 4.4 Mensajes

### 4.4.1 SMS

#### 4.4.1.1 Bandeja de Entrada

Este menú incluye **Entrada SIM1** y **SIM2**. Todas las operaciones son las mismas.

- Entrar a la Bandeja de Entrada para leer los mensajes recibidos.
- En la Bandeja de Entrada, también aparece la fecha en que se recibió y el nombre del contacto y su número
- Use la tecla de barra para mover en la pantalla para escoger el mensaje previo o próximo.
- En el Menú de Entrada, presione Enviar para leer el mensaje o seleccione opciones para:
  - **Responder**: responder al mensaje del remitente
  - **Borrar**: borrar el mensaje actual
  - **Editar**: editar el contenido del mensaje
  - **Reenviar**: reenviar el mensaje
  - **Copiar al Teléfono/SIM**: copia el mensaje al Teléfono
  - **Mover al Teléfono/SIM**: mover el mensaje al Teléfono
  - **Copiar Todo**: copiar todo de la Tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la Tarjeta SIM
  - **Mover Todo**: mover todo de la Tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la Tarjeta SIM
  - **Borrar Todo**: borrar todos los mensajes en la Bandeja de Entrada
  - **Usar Número**: editar el número del remitente, marcar o guardar en el directorio
  - **Usar URL**: para conectar al vínculo en el mensaje.

#### 4.4.1.2 Bandeja de Salida

Este Menú incluye **Salida SIM1** y **SIM2**. Todas las operaciones son las mismas.

- Entrar a la bandeja de salida para leer los mensajes guardados.
- En la Bandeja de Salida, también aparece la fecha en que fue recibido y el nombre del contacto y su número
- Use la tecla de despliegue para escoger el mensaje previo o próximo.
- En el Menú de Salida, presione Enviar para leer el mensaje o seleccione opciones para:
  - **Enviar de SIM1**: para enviar el mensaje con SIM1. Puede escoger enviarlo o enviarlo a grupos
  - **Enviar de SIM2**: para enviar el mensaje con SIM2. Puede escoger enviarlo o enviarlo a grupos
  - **Editar**: Editar el contenido del mensaje
  - **Borrar**: borrar el mensaje
  - **Copiar al Teléfono**: copiar el mensaje al teléfono
  - **Mover al Teléfono**: mover el mensaje al teléfono
  - **Borrar Todo**: borrar todos los mensajes en la Bandeja de Salida
  - **Copiar Todo**: copiar todo de la Tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la Tarjeta SIM
  - **Mover Todo**: mover todo de la Tarjeta SIM al teléfono o del Teléfono a la Tarjeta SIM
  - **Usar Número**: para editar el número de remitente, marcarlo o guardar en el directorio
  - **Usar URL**: conectar al vínculo en el mensaje.

#### 4.4.1.3 Escribir un Mensaje

- El centro de servicio de mensajes le permite enviar o recibir mensajes a través del celular. Confirme que el número del centro de servicio está programada antes de usarlo.
- Entrar al sub Menú Escribir Nuevo para escribir un nuevo mensaje (para mayor detalles vea capítulo 5). Presione Opciones
  - **Terminar**: termine de escribir el mensaje y está listo para el próximo paso. Puede escoger SIM1 o SIM2.
  - **Usar Plantilla**: para ingresar el Idioma que fue guardado previamente
  - **Insertar Objeto**: ingresar fotos, sonidos, animaciones en el mensaje
  - **Formato de Texto**: definir el formato del texto del mensaje
  - **Insertar Número PHB**: insertar el número que está grabado en Contactos

- **Insertar Nombre PHB:** insertar el nombre que está guardado en el teléfono
- **Insertar Marcador:** insertar el marcador que fue grabado en WAP
- **Modo de Ingresar:** para cambiar el modo de ingresar durante la edición
- Cuando termine, presione Si, presione la tecla de desplazamiento para seleccionar enviar/guardar y enviar/ guardar/ enviar en grupo para enviar el mensaje
  - **Solo Enviar:** para enviar el mensaje, seleccione esta opción para entrar a la pantalla de recibido, y presione la tecla de Número para marcar el número o buscar en Contactos para encontrar el número. Presione si para enviar
  - **Guardar y Enviar:** envíe el mensaje al remitente mientras se guarda en la bandeja de salida.
  - **Guardar:** no lo envíe pero guardarlo en la bandeja de salida de mensajes
  - **Enviar a varios:** enviar el mensaje a más de un remitente al mismo tiempo
  - **Enviar por Grupo:** seleccione un grupo y envíe el mismo mensaje a todos los miembros del grupo

*Atención:* algunas ciudades y regiones no dan soporte a mensajes que tengan más de 160 caracteres en inglés.

#### 4.4.1.4 Plantilla

- Guarde algunos términos frecuentemente usados para evitar ingresarlos muchas veces. Pueden ser editados o borrados.

#### 4.4.1.5 Ajustes de Mensajes

Termine de programar los ajustes de mensaje antes de usar las funciones. Este Menú incluye **ajustes de mensaje SIM1 y SIM2**. Todas las operaciones son las mismas.

- Entrar al Menú de ajustes de Mensaje
  - **Ajuste de Perfil:** seleccione un modo adecuado para los mensajes. Los diferentes modos tienen ajustes diferentes para nombre de archivos, número de centro de servicio, fecha de expiración, forma y otras características.
  - **Ajustes Comunes:** para programar una Respuesta
  - **Estatus de Memoria:** mostrar el estatus de la memoria de la Tarjeta SIM o del teléfono
  - **Almacenaje Preferido:** seleccione para guardar en el teléfono o en la Tarjeta SIM
- Programar el número de centro de servicios: por favor contacte a su proveedor de servicio de red para información. Seleccione el Menú del centro de servicio de Mensaje, ingrese el número del centro de servicio y presione Si para guardar la programación
- Informe de Estatus: establece el informe de estatus a ENCENDER y puede ver el estatus de recibido de los mensajes que haya enviado.

*Atención:* esta función solo está disponible con el soporte del proveedor de servicio

#### 4.4.2 MMS

- **Escribir mensaje:** para agregar un nuevo mensaje multimedia. Los mensajes incluyen A, Cc, Bcc, Asunto, Editar contenido.
- **Bandeja de Entrada:** para recibir mensajes de multimedia
  - **Ver:** para reproducir el mensaje multimedia actual seleccionado
  - **Responder:** para responder a un mensaje de foto al remitente del mensaje actual seleccionado
  - **Responder por SMS:** para reproducir nuevamente con un SMS al remitente del mensaje actual seleccionado
  - **Responder a todos:** para reproducir el mensaje a todas las personas.
  - **Reenviar:** para reenviar el mensaje seleccionando
  - **Borrar:** borrar el mensaje actual seleccionado
  - **Borrar Todo:** borrar todos los MMS en la bandeja de Entrada.
  - **Guardar como plantilla:** guardar el MMS actual como plantilla.
  - **Propiedades:** para ver información detallada sobre el mensaje actual seleccionado
  - **Detalles de Uso:** para usar la información del mensaje actual seleccionado

- 
- **Bandeja de Salida:** el lugar donde están guardados los mensajes que han sido enviados
    - **Ver:** reproducir el mensaje multimedia actual seleccionado
    - **Enviar:** para enviar el mensaje actual seleccionado
    - **Borrar:** para borrar el mensaje actual seleccionado
    - **Borrar Todo:** borrar todos los MMS de la bandeja de Salida.
    - **Guardar como plantilla:** guardar el MMS actual como plantilla.
    - **Propiedades:** ver información detallada sobre el mensaje actual seleccionado
    - **Detalles de Uso:** para usar la información del mensaje actual seleccionado
  - **Borrador:** para guardar el mensaje antes de enviarlo; después de enviar el mensaje será guardado en la bandeja de Salida
    - **Vier:** reproducir el mensaje actual seleccionado
    - **Enviar:** enviar el mensaje actual seleccionado
    - **Editar:** editar el mensaje actual seleccionado
    - **Borrar:** borrar el mensaje actual seleccionado
    - **Borrar Todo:** borrar todos los MMS en la bandeja de Borrador.
    - **Guardar como plantilla:** guardar el MMS actual como plantilla.
    - **Propiedades:** ver información detallada sobre el mensaje actual seleccionado
    - **Detalles de Uso:** para usar la información del mensaje actual seleccionado
  - **Plantilla:** guardar mensajes que usa frecuentemente
  - **Opciones de Mensaje:** para programar las características para enviar y recibir mensajes de multimedia
    - **Redactar:** para establecer los ítems de MMS
    - **Enviar:** para establecer los ítems mientras que envía
    - **Recibir:** para programar los ítems mientras que recibe
    - **Filtrar:** programar el filtro mientras que reciba
    - **Perfil del servidor:** establecer el servicio de red
    - **Estatus de la Memoria:** para desplegar el estatus de la memoria del mensaje de Foto

#### 4.4.3 Servidor de Correo de Voz

Los mensajes del correo de voz son guardados en la red del celular. Para escuchar el mensaje del correo de voz, marque el número de caja del correo de voz. Este Menú incluye un **servidor de correo de voz SIM1 y SIM2**. Todas las operaciones son las mismas.

- **Editar:** para agregar/editar el número de buzón de correo de voz para que las funciones sean más rápidas
- **Conectar a Voz:** para conectarse con el buzón de correo de voz para escuchar los mensajes

#### 4.4.4 Mensaje Global

Este Menú incluye **mensajes de emisión SIM1 y SIM2**. Todas las opciones son las mismas.

- **Modo de Recibir:** encender/apagar las funciones de emisión
- **Leer Mensaje:** para seleccionar el Menú para acceder el mensaje de emisión que solicitó
- **Idioma:** seleccionar el idioma para la emisión
- **Programación de Canal:** seleccionar el canal para la emisión

*Atención:* las funciones de emisión y correo de voz son proporcionados por el proveedor del servicio de red. Por favor contacte su proveedor de servicio para mayores detalles.

### 4.5 Centro de llamadas

Su celular puede guardar cada 50 registros de llamadas perdidas, recibidas y marcadas. A través de este Menú puede buscar por todo el historial grabado

#### 4.5.1 Hisotrial de llamada

- **Hisotrial de llamada SIM1:**
  - **Llamadas perdidas:** presione OK para entrar al menú de Llamadas perdidas
  - **Llamadas marcadas:** presione OK para entrar al menú de Llamadas marcadas
  - **Llamadas recibidas:** presione OK para entrar al menú de Llamadas recibidas

---

Bajo el menú de historial de llamada, presione OK para ver toda la información detallada incluyendo: fecha, hora, número, horas marcadas.

Bajo menú de información detallada, presione Opción para realizar las siguientes funciones:

- **Borrar:** para borrar el registro actual
- **Guardar al directorio/SIM:** para guardar el número en la Tarjeta SIM o teléfono
- **Marcación:** para marcar el número actual
- **Editar:** para editar el número actual y guardarlo en Contactos
- **Enviar SMS:** enviar SMS al número actual.
- **Enviar SMS:** enviar SMS al número actual con tarjeta UIM.
- **Borrar Registros de llamadas:** seleccione para borrar la carpeta de historial de llamadas seleccionado
- **Hora de llamada:** al Menú de Hora de llamada, existen cuatro sub Menús: última Hora de llamada, total marcadas, total recibido, restablecer toda la hora.
  - **Última Hora de llamada:** para mostrar la duración de la última llamada
  - **Total marcadas:** para mostrar la duración total de llamadas marcadas
  - **Total recibidas:** para mostrar la duración total de llamadas recibidas
  - **Restablecer toda la Hora:** para reiniciar el conteo de hora
- **Costo de llamada:** para calcular el costo de llamadas
  - **Costo de Última llamada:** ir al menú de última llamada para ver el costo de la última llamada
  - **Costo total:** Ir a menú de costo total para ver el costo total de llamada
  - **Reestablecer Costo:** ingresar código PIN2 (con soporte Rojo) en cero tome el costo y restablezca el conteo de costo
  - **Costo Máximo:** Ir a Costo Limitado para buscar, editar, o cancelar las funciones. Entre estas, las funciones de Editar y Cancelar necesitan el código PIN2.
  - **Precio por Unidad:** Ir a Menú de Precio y costo Menú para buscar, editar o cancelar las funciones. Entre estas, las funciones de Editar y Cancelar necesitan código PIN2.

*Atención:* algunas funciones necesitan el código PIN2. Por favor contacte al proveedor de servicio para obtener el Código Pin.

- **Contador SMS**
  - **Enviado:** para contar los mensajes que han sido enviados
  - **Recibido:** para contar los mensajes que han sido recibidos

Puede presionar la tecla programable izquierda para borrarlo

- **Contador GPRS**
  - **Último Enviado:** para grabar los bites de la última descarga
  - **Último Recibido:** para grabar los bites de la última descarga
  - **Todos los Enviados:** para grabar la totalidad de bites que han sido descargados
  - **All Recibido:** para grabar la totalidad de bites que han sido descargados
  - **Restablecer el Contador:** para empezar a contar nuevamente

■ **Historial de llamada SIM2:** Funciona igual al **Historial de llamada SIM1.**

#### 4.5.2 Ajuste de llamada General

■ **Ajuste de llamadas SIM1**

- **Identificador de Llamada**
  - **Establecer por Red:** usa ajuste de fabrica
  - **Ocultar Identificador:** para ocultar el propio número durante la llamada (con soporte del proveedor de servicio)
  - **Enviar ID:** para mostrar el propio número
- **Llamada en espera:** para encender/apagar la función de llamada en espera. Selecciónelo para mostrar el status de la espera actual.
- **Desviar llamada:**

- **Desviar todas las llamadas de voz:** cuando desviar todas las llamadas de voz este encendido, todas las llamadas serán desviadas al número que usted indique.
- **Desviar si esta inlocalizable:** cuando desviar si esta inlocalizable esta encendido, las llamadas que se hagan cuando este fuera de alcance serán desviadas al número que usted indique.
- **Desviar si no responde:** Cuando desviar si no responde este encendido, las llamadas que usted no pueda contestar serán desviadas al número que usted indique.
- **Desviar si esta ocupado:** cuando desviar si esta ocupado esta encendido, las llamadas que se hagan cuando su teléfono este ocupado serán desviadas al número que usted indique
- **Desviar todos los datos de Llamada:** para desviar todos los datos de llamada
- **Cancelar todos los Desvios:** para cancelar todos los desvios
- **Llamadas restringidas:** para restringir algunos números desde la marcación
  - **Llamadas salientes:** para restringir las llamadas salientes
  - **Llamadas entrantes:** para restringir las llamadas entrantes
  - **Cancelar todo:** para cancelar todos los ajustes de restricción
  - **Cambiar clave de restricción:** para cambiar la clave de restricción
- **Grupo de Usuario Cerrado:** para apagar la función de grupo de usuario
- **Ajuste de llamadas SIM2:** funciona como el **ajuste de llamadas SIM1.**
- **Auto Remarcación:** cuando la auto remarcación esta encendida, cada llamada fallida será auto remarcada.
- **Velocidad de Marcación:** para establecer el método de velocidad de marcación. Mantener presionado los números de teclas en la pantalla en reposo pueden conectarlo con el receptor predeterminado.
- **Número de IP**
- **Mas**
  - **Mostrar la Hora de llamada:** para establecer si se desea mostrar la Hora de llamada
  - **Recordar Hora de llamada:** para establecer si se desea tener recordatorio de minutos al final de cada minuto durante la llamada
  - **Terminación auto rápida:** para establecer si se desea abrir o cerrar las funciones que pueden terminar la llamada automáticamente.

*Atención:* algunas funciones necesitan soporte del proveedor de servicio de red

## 4.6 Ajustes

Este Menú incluye varios ajustes personales para el teléfono.

### 4.6.1 Ajuste de SIM doble

Usted puede escoger abrir el **SIM doble**, solo abrir **SIM1**, solo abrir **SIM2**, modo de **vuelo**.

### 4.6.2 Ajuste de Teléfono

- **Hora y fecha:** para fijar la fecha y hora en el celular
  - **Fijar ciudad:** para seleccionar una ciudad para ajustar la hora
  - **Fijar Hora/Fecha:** para establecer la Hora y fecha actual
  - **Establecer Formato:** para seleccionar un formato para mostrar la hora, 12 horas o 24 horas
- **Programar encender/apagar:** para establecer la hora que el celular se encenderá/apagará automáticamente
- **Idioma:** para seleccionar el idioma a usar
- **Método de entrada preferencial:** para seleccionar un Modo de Entrada por configuración de fábrica
- **Mostrar Características**
  - **Fondo de pantalla:** para seleccionar el fondo de pantalla en reposo
  - **Protector de pantalla:** para seleccionar a protector de pantalla en reposo y el ajuste de

- 
- la hora por configuración de fábrica
  - **Mostrar al Encender:** para seleccionar 3D que se muestra al encender. Puede ser por configuración de fábrica o descargado
  - **Mostrar al Apagar:** para seleccionar 3D que se muestra al apagar. Puede ser por configuración de fábrica o descargado
  - **Mostrar fecha y hora:** para seleccionar mostrar la Hora y fecha de pantalla en reposo al encender/apagar
  - **Mostrar número de Dueño:** para seleccionar si muestra el número del dueño en la pantalla en reposo.
  - **Tipo de Reloj:** para seleccionar el estilo de reloj análogo o digital.
  - **Texto de Saludo:** para seleccionar si muestra un saludo encenderse la pantalla
  - **Atajos:** para establecer los atajos
  - **Velocidad de marcación:** para establecer el método de velocidad de marcación. Presionando el número de teclas de la pantalla en reposo puede conectarlo con el receptor predeterminado
  - **Tecla especial:** para establecer las funciones de las teclas direccionales en la pantalla en reposo.
  - **Actualización Automática de Fecha y Hora:** para seleccionar encender/apagar la función de actualización automáticas
  - **Programar UART:** para escoger SIM1 o SIM2
  - **Ajustar sensor de movimiento:** para seleccionar encender/apagar las funciones del sensor de movimiento.
  - **Estilo 3D:** para establecer el efecto mientras cambia el interfase.
  - **Ajuste Misc:** para establecer las funciones de luz de fondo LCD y Plato.

#### 4.6.3 Ajuste de red

- **Ajuste de red SIM1**
  - **Selección de Red**
    - **Nueva búsqueda**
    - **Selección de Red**
    - **Selección de Modo**
      - ◆ **Automático:** auto búsqueda de la Red a la cual pertenece la Tarjeta SIM
      - ◆ **Manual:** búsqueda manual de todas las redes actuales disponibles y hacer un registro manual
  - **Redes Preferidas:** guardar las redes preferidas
  - **Conexión GPRS:** el método de conexión del GPRS
- **Ajuste de red SIM2:** Funciona como el **Ajuste de red SIM1.**

#### 4.6.4 Ajuste de seguridad

- **Ajuste de seguridad en SIM1**
  - **Bloquear SIM:** Escoja ajuste de seguridad bajo este Menú para evitar el uso no autorizado del celular o Tarjeta SIM.  
Establecer el Número PIN puede evitar el uso no autorizado de la Tarjeta SIM  
Si apaga el Número PIN, escoja ENCENDER para seleccionar la protección del Número PIN. La próxima vez que cambie de celular, le pedirá el Número PIN: si enciende el Número PIN, escoja APAGAR para cancelar la protección del Número PIN. Escoja cambiar el Número PIN para establecer un nuevo Número PIN. Por favor siga las instrucciones para ingresar el viejo Número PIN, nuevo Número PIN y vuelva a escribir el nuevo Número PIN.

*Atención:* Si ingresa tres veces el Número PIN incorrecto, la Tarjeta SIM se bloqueará. Se necesita el Número PUK para desbloquear la Tarjeta SIM. Se le entrega el Número PIN y Número PUK a la vez. Si no es así, por favor contacte a su proveedor de servicio de red. El Número PIN de fábrica es 1234. por favor programe su propio Número PIN tan pronto

---

reciba el celular.

- **Marcación fija:** con la Tarjeta SIM, usted puede escoger marcar solo un número limitado de teléfonos. Cuando esta función esta encendida, solo algunos números de sus Contactos o solo los números que empiezan con los números fijos pueden ser marcados.

Ir al Menú de **Marcación fija:**

- **Modo:** encender/apagar el Marcación fija (se requiere Número PIN)
- **Lista de marcación fija:** para ingresar los números de Marcación fija

*Atención:* para encender/apagar la función de marcación fija, se requiere el Número PIN2. Por favor contacte su proveedor de servicio de red para obtener el Número PIN2. Después encienda el Marcación fija, vaya al directorio para mostrar los números de marcación fija.

- **Marcación restringida:** contrario a la Marcación fija, puede establecer números restringidos por llamadas.

*Atención:* las funciones parciales necesitan soporte del proveedor de servicio de red.

- **Cambiar clave:** para cambiar las claves del PIN y PIN2 incluidas.

■ **Ajuste de seguridad SIM2:** funciona como el **ajuste de seguridad SIM1**

■ **Bloqueo de teléfono:** el Bloqueo de teléfono puede evitar el uso no autorizado de su celular. Seleccione Bloqueo de teléfono para encender la protección del número PIN. La próxima vez que encienda el celular, se le pedirá el Número PIN. Presionelo nuevamente para apagar la protección del Número PIN del celular.

*Atención:* el ajuste de fábrica para el número PIN del celular es 1122. Por favor establezca su propio Número PIN tan pronto reciba su celular.

■ **Bloqueo Automático de Teclado:** para ajustar el tiempo de espera para bloquear el teclado. Después que se hace el ajuste, el teclado se auto bloqueará después del tiempo de espera establecido

Presione la tecla programable derecha luego la tecla de numeral para bloquear el teclado manualmente en la pantalla en reposo (solo la Tarjeta SIM esta activa).

■ **Cambiar clave:** para cambiar la clave de bloqueo del teléfono.

#### 4.6.5 Restablecer configuración de fábrica

Para restablecer configuración de fábrica, por favor ingresar la clave inicial: 1122.

### 4.7 Multimedia

Esta función incluye: **Cámara, Visor de Imagen, Grabador de video, TV Análoga, Reproductor de Video, Reproductor de sonido, Grabador de sonido, Radio FM y Administrador de Archivo.**

#### 4.7.1 Cámara

Seleccione Cámara para entrar al Menú. Presione la tecla de cámara para tomar una foto.

Presione **Opción** para entrar a:

- **Album :** ir a album
- **Ajustar Cámara:** para establecer parámetros relacionado para tomar la foto
- **Ajustar Imagen:** para establecer el tamaño y calidad de la foto.
- **Balance de Blancos:** escoja un modo de luz para tomar la foto.
- **Modo de Captura:** de acuerdo con el ambiente escoja un modo
- **Ajustar Efecto:** para escoger el estilo de pantalla.
- **Agregar Marco:** para escoger marco.
- **Almacenaje:** para seleccionar guardar en el celular o Tarjeta SIM.
- **Restablecer a Configuración de Fábrica:** para Restablecer a Configuración de Fábrica

#### 4.7.2 Visor de Imagen

Seleccione Visor de Imagen para abrir el album y ver las fotos.

Presione **Opción** para entrar a:

- **Ver:** para ver la foto que usted seleccione

- 
- **Buscar estilo:** para seleccionar la muestra de estilos tales como lista o matriz
  - **Reenviar:** reenviar el archivo al directorio, protector de pantalla, Mostar encender/apagar
  - **Renombrar:** para renombrar los archivos
  - **Borrar:** para borrar el archivo seleccionado
  - **Borrar todos los Archivos:** para borrar todos los archivos guardados
  - **Ordenar:** para establecer la lógica del Orden
  - **Almacenaje:** para seleccionar el paso para guardar o para leer, ya sea desde celular o Tarjeta SIM

#### 4.7.3 Grabador de video

Si su celular tiene funciones de grabador de video, seleccione Grabador de video para entrar al Menú, presione K\_NAVI para grabar video.

- **Ajustar Grabador de Video de la Cámara:** para establecer los parámetros relacionados al grabador de video de la cámara
- **Ajustar video:** para establecer los parámetros de video
- **Ajustar Efecto:** para establecer efectos de video
- **Almacenaje:** para seleccionar grabar al celular o Tarjeta SIM
- **Restablecer a Configuración de Fábrica:** para Restablecer el ajuste a configuración de Fábrica

#### 4.7.4 TV Análoga

Puede ver la TV por este teléfono. Por favor seleccione el Menú de TV Análoga para usarlo.

Escoja **opción** to

- **Seleccione el Área:** escoja el distrito.
- **Lista de canales:** la lista de canales que se busca.
- **Auto búsqueda:** auto búsqueda de la lista de canales
- **Reproducir**

#### 4.7.5 Reproductor de Video

Seleccione el Menú del Reproductor de Video para entrar al Reproductor de Video

Seleccione el archivo a reproducir en la carpeta.

- **Reproducir:** ir a la pantalla de reproducción
- **Reenviar:** reenviar el archivo al directorio, protector de pantalla, mostrar encender/apagar
- **Renombrar:** para renombrar los archivos
- **Borrar:** para borrar el archivo seleccionado
- **Borrar todos los Archivos:** para borrar todos los archivos guardados
- **Ordenar:** para establecer la lógica para ordenar
- **Almacenaje:** para seleccionar el pase para almacenar o leer, ya sea desde celular o desde la Tarjeta SIM

Presione la '2' y '5' para cambiar volumen.

Seleccione Reproducir para empezar luego entre a la pantalla de reproducción. Presione la tecla de \* para reproducir en pantalla completa, presione \* nuevamente para salir de la pantalla completa.

#### 4.7.6 Reproductor de sonido

Seleccione el reproductor de sonido para entrar a la pantalla MP3. Las funciones a continuación:

- Tecla arriba: Reproducir/Pausar la música
- Abajo tecla: Detener la reproducción
- Tecla izquierda: seleccione la canción anterior
- Tecla derecha: seleccione la próxima canción

Presione la tecla programable izquierda para entrar a la Lista de reproducción, use el desplazador para seleccionar las canciones a reproducir.

En la lista de canciones en pantalla, presione la tecla programable izquierda para establecer las canciones.

- **Reproducir:** reproducir las canciones seleccionadas

- **Detalle:** ver información detallada de la canción seleccionada
- **Agregar a Sonidos:** para agregar esa canción a los tonos de sonido en Modo de Ajuste
- **Agregar:** para agregar una nueva canción a la lista
- **Eliminar:** para eliminar la canción de la lista
- **Eliminar todo:** para eliminar todas las canciones de la lista
- **Ajustes:** para hacer ajustes al reproductor multimedia.
  - **Lista de reproducción:** estado de memoria for celular or Tarjeta SIM
  - **Auto creación de lista:** crea lista de música automáticamente o no
  - **Repetir:** Seleccione para repetir la canción
  - **Mesclar:** seleccionar para reproducir al azar
  - **Fondo del Reproductor:** seleccione para reproducir música aún después de salir de este Menú
  - **Salida Stereo de BT:** seleccione para reproducir musica en la salida stereo de Bluetooth
  - **Audífono Stereo de BT:** seleccione para usar el audífono stereo de BT
  - **Equalizador:** seleccione para modular la reproducción de música
  - **Mostar títulos:** seleccione para encender/apagar mostrar títulos en la reproducción de música

#### 4.7.7 Grabador de sonido

Seleccionar para grabar sonido. Presione la tecla programable izquierda para seleccionar

- **Grabar:** para grabar un nuevo sonido
- **Reproducir:** para reproducir el archivo seleccionado
- **Agregar:** para agregar una nueva parte extendida del archivo seleccionado
- **Renombrar:** para renombrar el archive seleccionado
- **Borrar:** borrar el archivo actual
- **Borrar todo:** borra todos los archivos
- **Ajustes:** para establecer los parámetros para grabar sonido
- **Reenviar:** reenviar archivo actual a Modo

#### 4.7.8 Radio FM

Puede escuchar Radio FM en este teléfono, seleccione el Menú de Radio FM para usarlo

Escoja **Opción** para

- **Lista de canales:** Hasta 20 canales.
- **Ingresar Manualmente:** Ingresar un canal manualmente;
- **Auto Búsqueda Predeterminada:** Auto búsqueda del canal.
- **Ajustes:** fijar el fondo de reproducir y cubierta.

#### 4.7.9 Administrador de Archivo

Explorar los archivos guardados. Tiene diferentes funciones dependiendo del formato del archivo

### 4.8 Diversión y Juegos

- **Juegos Clásicos:** este celular tiene varios Juegos Clásicos

### 4.9 Perarchivos del Usuario

El Usuario puede escoger un modo diferente, y puede definir sus propios modos. Este equipo de celular brinda siete modos: general, reunión, exterior, interior y audífono y Bluetooth y Perfil Extra.

#### ■ General

- **Activar:** seleccione para aplicar el Modo general
- **Personalizar:** Seleccione Personalizar para establecer el Modo general. Las opciones disponibles son: establecer tono, volumen, tipo de alerta, tipo de tono, tono extra, modo de respuesta y la luz de fondo LCF.
  - **Establecer Tono:** para establecer tono para llamada entrante, alarma, encender, apagar, abrir cubierta, cerrar cubierta, tono de mensaje y tono de teclado.
  - **Volumen:** para ajustar el volumen de sonido v teclado

- **Tipo de alerta:** para seleccionar el tipo de alerta. Existen sonido, solo vibración, vibración y sonido, vibración y luego sonido.
- **Tipo de tono:** selecciona una vez, repetir o ascender
- **Tono extra:** para establecer sonidos de grabatorio para casos especiales: Precaución, error, en el sitio o conectar.
- **Modo de respuesta:** para establecer la Respuesta para encender/apagar con cualquier tecla
- **Reunión:** Opera como Modo General
- **Exterior:** Opera como Modo General
- **Interior:** Opera como Modo General
- **Audífono:** Conecte el audífono para activar este modo. El ajuste personal es como Modo General
- **Bluetooth:** Cuando este conectado al Bluetooth, el modo se abre automáticamente. El ajuste personal es como Modo General

#### 4.10 Organizador

Las funciones incluyen **Calendario, Notas, Alarma, Calculadora, Conversor de moneda, Hora Munmarcación, E-Book, Cronómetro.**

##### 4.10.1 Calendario

Ir al Menú de Calendario, presione OK para mostrar la fecha. Use la tecla arriba, abajo, izquierda y derecha para seleccionar la Fecha y Mes. Presione la opción de ir a sub Menú:

- **Ver Tarea:** para mostrar todas las tareas guardadas
- **Agregar Tarea:** establecer una nueva tarea y agregar una alarma como grabatorio. Usted puede escoger una sola vez, cada día, Día, Semanal y Mensual.
  - Una sola vez: solo recuerda una vez esta tarea
  - Cada día: recuerda cada día en la hora fijada
  - Día: establecer la hora para que la alarma suene durante una semana
  - Semanal: recuerda una vez a la semana en la hora fijada
  - Mensual: recuerda una vez al mes en la hora fijada
- **Saltar a una fecha:** saltar a un día seleccionada desde el día actual.
- **Ver semanal/mensual:** ver una semana o mes a la vez.

##### 4.10.1 Nota

Tiene varias opciones de notas. Usted puede **Ver, Agregar, Editar Tarea, Borrar Tarea, Borrar todo, Enviar Calendario** en una opción seleccionada.

##### 4.10.2 Alarma

Se pueden establecer cinco alarmas: seleccione una alarma para editar y establecer.

##### 4.10.3 Calculadora

Esta calculadora tiene cuatro funciones básicas. Seleccione el Menú de Calculadora, presione Seleccionar para ir a:

- Usar las teclas de número 0-9 para ingresar el número, use la tecla de # para ingresar el punto ‘.’
- Presione el ícono de pantalla táctil para ingresar +, -, x, ÷
- Presione la tecla programable derecha para borrar la entrada o resultado. Presione la tecla programable derecha para regresar. Presione la tecla programable izquierda para hacer el cálculo.

**Atención:** la precisión de la calculadora es limitada y puede tener variación especialmente en la división.

##### 4.10.4 Conversor de moneda

Para convertir moneda por favor primero ingrese la tasa de cambio luego ingrese la cantidad en moneda local o extranjera, presione la tecla programable izquierda para mostrar el resultado.

##### 4.10.5 Hora Munmarcación

Seleccione la Hora Munmarcación en el sub Menú. presione la tecla de navegación

---

izquierda/derecha para cambiar entre ciudades y usos horarios.

#### 4.10.6 Lector de E-Book

#### 4.10.7 Cronómetro

Cuenta con cronómetro

### 4.11 Servicios

#### 4.11.1 STK

Esta función depende de la red o suscripción. Contacte su operador de red para detalles.

#### 4.11.2 Servicio WAP

El celular tiene funciones basadas en WAP. Puede visitar los servicios que tiene su proveedor de servicios de red. Dichos servicios le pueden servir para noticias, pronóstico del tiempo, información de vuelo y otros.

**Atención:** los servicios de GPRS necesitan soporte de red. Solo esta disponible se enciende el celular y permanece dentro de la cobertura de red GPRS.

- **Página de inicio:** para navegar la página de inicio. La página de inicio es el punto de conexión WAP que usted programa para conexión activa. Si no se ha programado, la programación del vendedor es la de fábrica.
- **Marcadores:** para mostrar todos los marcadores. Selecciónelo para conectarse con las páginas virtuales de marcadores
- **Páginas recientes:** para mostrar todo el historial que usted ha visitado.
- **Favoritos:** para mostrar todas las páginas virtuales guardadas.
- **Ingresar Dirección:** selecciónelo para ingresar cualquier dirección WAP u otra dirección de página virtual.
- **Servicio de Bandeja de Entrada:** donde se guardan las noticias enviadas por el proveedor de servicio
- **Ajustes:** para establecer navegar internet
  - **Seleccionar SIM**
  - **Editar Perfil**
  - **Browser Opciones**
  - **Servicio Message Ajuste**
  - **Eliminar Cache**
  - **Eliminar Cookies**
  - **Certificados de Garantía**
- **Funciones en línea**
  - **Ir a:** ir a la dirección vinculada
  - **Regresar:** regresar a
  - **Establecer como página de inicio:** para establecer la página actual como página de inicio
  - **Agregar marcadores:** agregar dirección a marcadores
  - **Visitar página de inicio:** para visitar página de inicio
  - **Por favor ingresar URL:** Puede conectarse con cualquier dirección. Para hacer esto por favor ingrese directamente el URL
  - **Información de Marcadores:** para mostrar todos los marcadores. Presione seleccionar para entrar a las direcciones actuales de los marcadores, editar marcadores, editar dirección o borrar los marcadores.
  - **Salir:** salir de la página WAP y volver al Menú principal

#### 4.11.3 Cuenta de Datos

- **Datos GSM:** Seleccione una cuenta para entrar a:
  - Nombre de la cuenta: seleccione para editar el nombre de la cuenta
  - Número: muestra el número de cuenta
  - Nombre de usuario: cuenta de servidor
  - Clave: clave del servidor

- 
- Tipo de línea: analógica o ISDN:
  - Velocidad: para escoger la velocidad de transmisión
  - DNS: Dirección de IP
  - **GPRS** : Seleccione una cuenta para entrar a:
    - Nombre de la cuenta: seleccione para editar nombre de la cuenta
    - APN: ingresar APN
    - Nombre de usuario: cuenta de servidor
    - Clave: clave del servidor
    - Tipo de Autenticación: para seleccionar el tipo de autenticación

#### 4.11.4 Bluetooth

- Existen muchos Bluetooth alrededor nuestro, tales como celular, computadora, Audífonos de Bluetooth y otros.
- Es compatible con Tecnología inalámbrica Bluetooth:
- HSP (Audífonos de Bluetooth para hacer llamadas), A2DP/GAVDP (funciones de música Stereo): Estas dos funciones se usan con Audífonos de Bluetooth. Por favor preste atención a las instrucciones del producto, ya que muchos audífonos de Bluetooths solo tienen una de estas funciones.
- FTP (Cambiar datos por medio de tecnología inalámbrica Bluetooth con otro celular)
- SPP (Cambiar datos por medio de tecnología inalámbrica Bluetooth con computadora)
- DUN (Conectarse a internet cuando se conecte a la computadora)

El Menú a continuación:

- **Poder**: abrir o cerrar el Bluetooth del celular.
- **Buscar Aparato de sonido**: buscar audífono de sonido de Bluetooth, el cual abre los Audífonos de Bluetooth. Los aparatos incluyen HSP y A2DP/GAVDP.
  - Atención*: Solo los audífonos de Bluetooth pueden abrir este Menú, y otro aparato debe abrir desde “Mi aparato”.
- **Mi Aparato**: Si tiene aparatos de Bluetooth conectados, “Mi aparato” aparecerá en el nombre de conectar a todos los aparatos. De lo contrario, usted puede escoger “Opción -> Buscar Nuevo Aparato” para buscar otros aparatos Bluetooth excepto Audífonos de Bluetooth. Después de conectarse a Aparatos de Bluetooth, el teléfono entrará a un número de opciones al Menú como sigue:
  - **Conectar**: escoje un servicio para registrar la conexión;
  - **Desconectar**: desconecta el servicio conectado.
  - **Renombrar**: editara el nombre del Bluetooth.
  - **Borrar**: desconecta el aparato conectado.
  - **Borrar todo**: desconecta todos los aparatos conectados.
  - **Lista de servicio**: ver la lista de servicio.
  - **Buscar Nuevo aparato**: Pregunta sobre el nuevo aparato Bluetooth excepto el audífono de Bluetooth.
- **Aparato Activo**: Muestra el nombre del servicio de conexión y la opción para desconetar el aparato seleccionado.
- **Ajustes**: ajusta las funciones de Bluetooth de este celular.
  - Visibilidad: abrir o cerrar.
  - Cambiar Nombre del aparato.
  - Autenticación: Después de intercambiar, necesita autenticación cuando se conectan otros aparatos.
  - Trayectoria de sonido: escoja la fuente de sonido cuando Bluetooth este conectado.
  - FTP: ajustar trayectoria y *popedom* de la carpeta de trabajo de Bluetooth.
- **Acerca de**: muestra la información de Bluetooth.

## 5 Modo de Entrada

### 5.1 General

Da soporte normal a Modo de Entrada en Ingles, Modo de Entrada en Ingles Inteligente, Modo de Entrada de Número, Modo de Entrada de escritura y Modo de Entrada de símbolos.

### 5.2 Definición de teclado

La definición general de teclados se define a continuación: (para detalles de la definición de entrada de teclado por favor refiérase a la Instrucción para Modo de Entrada)

Tecla programable izquierda: para confirmar, Tecla programable derecha: para borrar una letra

Tecla de desplazamiento: para mover el cursor hacia arriba, abajo, izquierda, derecha o ver la última o próxima página para seleccionar la letra.

Tecla #, presiónela para cambiar entre diferentes modos de entrada

Tecla \*: para seleccionar Símbolos

Teclas de números 0-9: reenviadas las letras en esa tecla.

### 5.3 Instrucción para Modo de Entrada

#### 5.3.1 Modo de Entrada en Ingles Inteligente

Definición de teclado de Modo de Entrada en Ingles Inteligente:

Nombre de la Tecla	Letras or funciones
2 Tecla	Abc
3 Tecla	Def
4 Tecla	Ghi
5 Tecla	Jkl
6 Tecla	Mno
7 Tecla	Pqrs
8 Tecla	Tuv
9 Tecla	Wxyz
Tecla *	Presione * para encontrar página de ingreso de símbolo
tecla #	Cambiar entre modo de entrada
Desplazamiento hacia arriba	Mover cursor hacia arriba
Desplazamiento hacia Abajo	Mover cursor hacia abajo
Desplazamiento hacia la Izquierda	Mover cursor hacia la izquierda
Desplazamiento hacia la Derecha	Mover cursor derecha
Tecla programable izquierda	OK
Tecla programable derecha	Borrar
Tecla FIN	Volver a pantalla en reposo

Funcionamiento de Metodo de Entrada en Ingles Inteligente:

- Cada tecla que presione tiene funciones de entrada para su letra correspondiente, y todas las letras que han sido presionadas se auto barajan para encontrar la mejor combinación. Repita hasta llegar a la palabra o símbolo que desee que aparezca.
- Use tecla de # para cambiar entre modo de entrada
- Mantenga presionada la tecla \* para encontrar la página de ingreso de símbolo.
- Use la tecla programable derecha para borrar la entrada incorrecta. Mantenga presionada la tecla programable derecha para borrar toda la línea.

#### 5.3.2 Entrada en Ingles y número

Definición detallada de teclado para entrada en Ingles y número:

Nombre de la Tecla	Letras o funciones
1tecla	. , - ? ! ` @ : # \$ / - 1
2tecla	ABCabc2
3tecla	DEFdef3
4tecla	GHIghi4

5tecla	JKLjk15
6tecla	MNOmno6
7tecla	PQRSpqrs7
8tecla	TUVtuv8
9tecla	WXYZwxyz9
0tecla	0
Tecla *	Presione * para encontrar la página de ingreso de símbolos
tecla #	Cambiar entre diferente modos de entrada
Desplazamiento hacia arriba Desplazamiento hacia abajo	Moverr cursor hacia arriba
	Moverr cursor hacia abajo
Tecla programable izquierda	OK
Tecla programable derecha	Borrar
Fin	Volver a pantalla en reposo

#### Funcionamiento General para entrada en Ingles

- Cada tecla que presione tiene funciones de entrada para su letra correspondiente, repita hasta llegar a la letra que desee que aparezca. Después que se mueve el cursor, ingrese la próxima letra.
- Use tecla # para cambiar entre diferentes modos de entrada
- Presione la tecla \* para agregar símbolos
- Presione la tecla 0 para ingresar espacio
- Use la tecla programable derecha para borrar el ingreso equivocado